

WIFI manúál



SO1H0025SDLA/SIEH0025SDLA
SO1H0035SDLA/SIEH0035SDLA
SO1H0050SDLA/SIEH0050SDLA
SO1H0070SDLA/SIEH0070SDLA

Vyhlasenia

Vyhlasenie Federálnej komunikačnej komisie o rušení

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že sa rušenie nevyskytne v

konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

-Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

-Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

-Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.

-Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Vystavenie rádiovým vlnám: Medzi anténou a používateľmi musí byť dodržaná vzdialenosť 20 cm a vysielač modul nesmie byť umiestnený spoločne s iným vysielačom alebo anténou.

Vyhlasenie ISED

Inovácie, veda a hospodársky rozvoj Kanady Označenie zhody ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Toto zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodený(é) od licencie, ktorý(é) je(sú) v súlade s kanadským nariadením o oslobodení od licencie RSS(s) pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam :

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať interferenciu.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi vystavenia žiareniu ISED RSS-102 stanovenými pre nekontrolované prostredie.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a akoukoľvek časťou vášho tela.

etiquette de conformité a la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada : CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR

d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'appareil est autorisé à fonctionner aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

OBSAH

Špecifikácia modulu Wi-Fi a návod na prevádzku	1
Inštalácia modulu Wi-Fi (voliteľné)	2
Stiahnutie a inštalácia aplikácie	3
Aktivácia aplikácie	4
Registrácia	5
Prihlásenie	7
Pridanie zariadenia.....	9
Ovládanie klimatizácie	12
Správa účtu	30
Riešenie problémov	32

Špecifikácia modulu Wi-Fi a návod na prevádzku

1. Minimálne špecifikácie smartfónu:

Android 5.0 alebo vyššia
verzia IOS 9.0 alebo vyššia
verzia

2. Základné parametre modulu Wi-Fi

Parametre	Podrobnosti
Sieťová frekvencia	2,400 - 2,4835 GHz
Štandardy siete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanály 1-14, kanály 1-13 pre EÚ/AU, kanály 1-11 pre USA/CA)
Podpora zásobníka protokolov	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Podpora zabezpečenia	WEP/WPA/WPA2/AES128
Podpora typu siete	STA/AP/STA+AP
Max. RF výkon	18,5 dbm
Frekvencia modrého zuba	2,402 - 2,480 GHz
Modrý zub RF Power	9 dbm

3. Usmernenie k prevádzke. Ako referenciu si prosím vezmite nižšie uvedené jednoduché pokyny.


Kroky operácie	Čo robiť	Nový účet	Opätovná inštalácia aplikácie APP
Krok 1	Stiahnutie a inštalácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 2	Aktivácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 3	Registrácia účtu	ÁNO	NIE
Krok 4	Prihlásenie	ÁNO	ÁNO
Krok 5	Pridanie zariadenia	ÁNO	Registrované zariadenie zostane zachované.

Poznámka



Ak ste si predtým zaregistrovali účet a pridali zariadenie, pri opätovnej inštalácii aplikácie a prihlásení zostane pridané zariadenie zachované.

Inštalácia modulu Wi-Fi (voliteľné)

1. tvorte panel vnútornej jednotky.

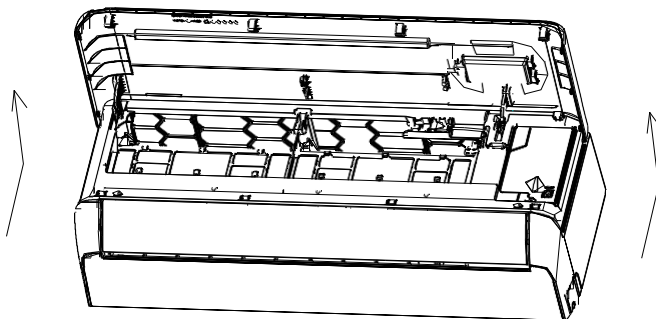

2. dstráňte kryt USB Wi-Fi, postupujte podľa šípky a vložte modul USB Wi-Fi do vyhradený slot USB na ráme.

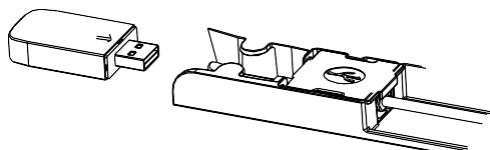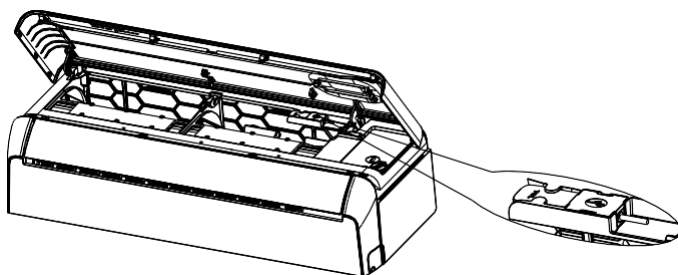

Stiahnutie a inštalácia aplikácie



SmartLife-SmartHome

Pre smartfón so systémom Android

Metóda 1: Naskenujte QR kód pomocou skenera prehliadača, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte si na svojom smartfóne obchod Google Play a vyhľadajte položku "SmartLife-SmartHome", stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



Pre smartfón so systémom IOS

Metóda 1: Naskenujte QR kód a postupujte podľa tipov, aby ste sa dostali do "AppStore", stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte si v smartfóne AppStore spoločnosti Apple a vyhľadajte aplikáciu "SmartLife-SmartHome", stiahnite si ju a nainštalujte.



Poznámka:

Pri inštalácii povoľte pre túto APP oprávnenia Úložisko/Lokalita/Kamera. V opačnom prípade bude mať pri prevádzke určité problémy.

Aktivácia aplikácie


Pri prvom použití aplikácie je potrebné ju aktivovať.

1. Spustíte aplikáciu Smart Life na svojom smartfóne.



SmartLife-SmartHome

2. **Účel 1:** Klepnite na "Zadať aktivačný kód" v spodnej časti obrazovky, potom zadajte aktivačný kód a ťuknite na "POTVRDIŤ".

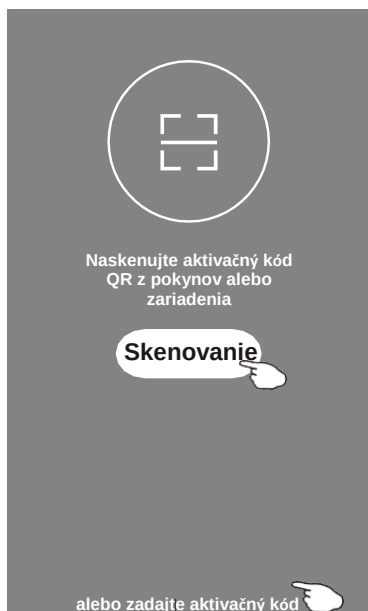

Aktivácia QR kódu a aktivačného kódu




Poznámka: Bez QR kódu alebo aktivačného kódu nemôžete aktivovať aplikáciu a používať ju,

alebo zadajte aktivačný kód

ZRUŠIŤ POTVRDIŤ


Registrácia

1. Ak nemáte žiadne konto, klepnite na tlačidlo "Registrovat".
2. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov a ťuknite na

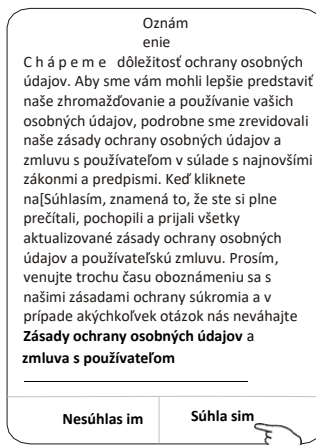


3. Ťuknite na položku ">" a vyberte krajinu.
4. Zadaťte svoju e-mailovú adresu.
5. Ťuknite na tlačidlo "Získať overovací kód".

Vyhľadajte krajinu alebo posuňte obrazovky hore/dole, aby ste našli a vybrali

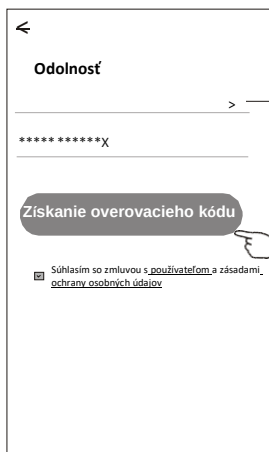

tu zadajte svoju e-mailovú adresu

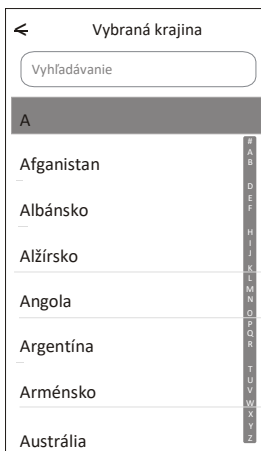

Registrácia

6. Zadať overovací kód, ktorý ste dostali e-mailom.
7. Heslo nastavte na 6 až 20 znakov vrátane znakov a číslíc.
8. Ťuknite na položku "Hotovo".

<

**Zadajte
overovací kód**

* * * * *

Overovací kód vám bude zaslaný na váš e-mail:
*****@****,Resend(55s)

<

Nastavenie hesla

* * * * *

6-20 znakov pre heslo, vrátane znakov, číslíc

Hotovo

Prihlásenie

1. Ťuknite na položku "Prihlásiť sa pomocou existujúceho konta".
2. Zadať svoje registrované konto a heslo.
3. Ťuknite na tlačidlo "Prihlásiť sa".

Registrácia

**Prihláste sa pomocou
existujúceho konta**

<

Prihlásenie

***** >

Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Prihlásenie znamená, že súhlasíte so zmluvou s používateľom a zásadami ochrany osobných údajov.

tu zadajte svoje konto
zadajte heslo

Prihlásenie

Pri prvom použití aplikácie je potrebné vytvoriť rodinu:


4. Ťuknite na položku "Vytvoriť rodinu".
5. Vytvorte meno pre rodinu.
6. Nastavte umiestnenie.
7. Vyberte predvolené izby alebo pridajte nové izby.
8. Ťuknite na položky "Hotovo" a "Dokončené".



Úspešne vytvorená rodina

Zobraziť rodinu Dokončené

Vyberte odporúčanú miestnosť alebo vytvorte novú miestnosť a potom ťuknite na položku Hotovo.

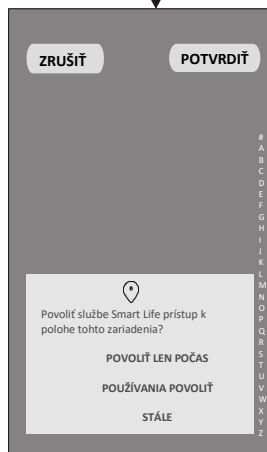

Poznámka:
Aplikácia dokáže otvoriť mapu v telefóne a vy môžete nastaviť miesto, kde sa nachádzate.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo




Ak ste zabudli heslo alebo ho chcete obnoviť, postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1. Kliknite na položku "Zabudnuté heslo".
2. Zadáajte svoje konto (e-mailovú adresu) a kliknite na tlačidlo "Získať overovací kód".
3. Zadáajte overovací kód, ktorý ste dostali e-mailom.
4. Nastavte nové heslo a kliknite na tlačidlo "Hotovo".

Pridať zariadenie

Existujú 2 spôsoby pridania zariadenia. Režim 1-CF

1. Zapnite vnútornú jednotku, nie je potrebné spúšťať klimatizáciu.
2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu obrazovky Domov alebo ťuknite na "Pridať zariadenie" v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.
3. Ťuknite na logo "Klimatizácia (Split Air)".
4. Podľa komentárov na ďalšej obrazovke resetujte modul Wi-Fi, potom začiarknite políčko "Confirm the device is reset" a ťuknite na položku "Next".
5. Zadaťte heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo pripojeného smartfónu, a potom ťuknite na položku "Next".
6. Môžete vidieť percentuálnu mieru pripojenia a zároveň na vnútornom displeji postupne svietiť "PP", "SA", "AP".
"PP" znamená "vyhľadávanie v smerovači"
"SA" znamená "pripojený k smerovaču"
"AP" znamená "pripojený k serveru"



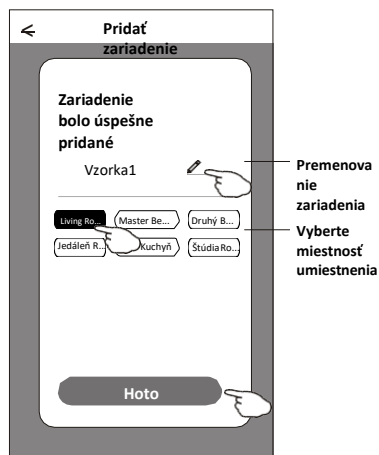
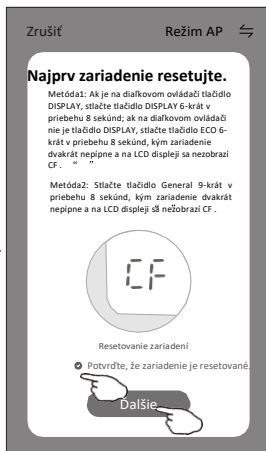
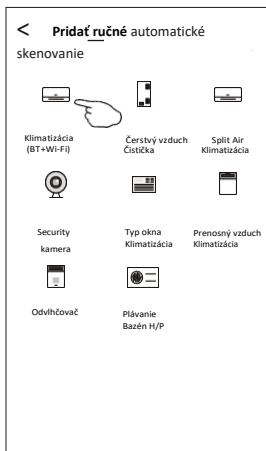


Pridať zariadenie

Existujú 2 spôsoby prídania zariadenia. Režim

2-AP


1. Zapnite vnútornú jednotku, nie je potrebné spúšťať klimatizáciu.
2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu obrazovky Domov alebo ťuknite na "Pridať zariadenie" v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.
3. Ťuknite na logo "Klimatizácia (Split Air)".
4. ⇐ v pravom hornom rohu a vyberte položku "AP" Mode". A potom postupujte podľa komentárov na obrazovke a resetujte modul Wi-Fi potom začiarknite políčko "Confirm the device is reset" a ťuknite na položku "Next".
5. Zadajte heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo pripojeného smartfónu, a potom ťuknite na položku "Next".
6. Pozorne si prečítajte pokyny a ťuknite na položku "Pripojiť teraz".
7. Na obrazovke nastavenia siete vyberte položku "SmartLife-****" a ťuknite na položku "<".
8. Môžete vidieť percentuálnu mieru pripojenia a zároveň na vnútornom displeji postupne svieti "PP", "SA", "AP".
 "PP" znamená "vyhľadávanie v smerovači"
 "SA" znamená "pripojený k smerovaču"
 "AP" znamená "pripojený k serveru"

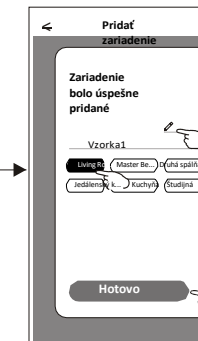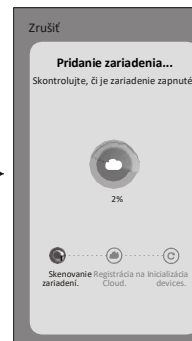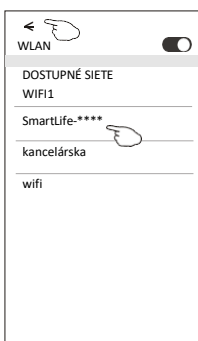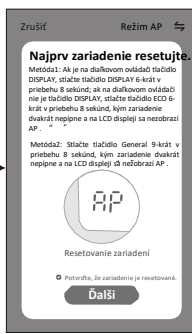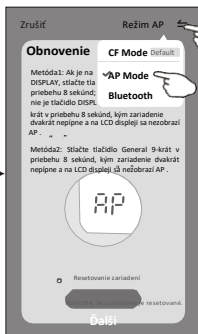

Premena
nie
zariadenia
Vyberte
miestnosť



Ovládanie klimatizácie

Po pridaní zariadenia sa automaticky zobrazí obrazovka ovládania zariadenia.
Obrazovka ovládania zariadenia sa zobrazí manuálne ťuknutím na názov zariadenia na domovskej obrazovke.

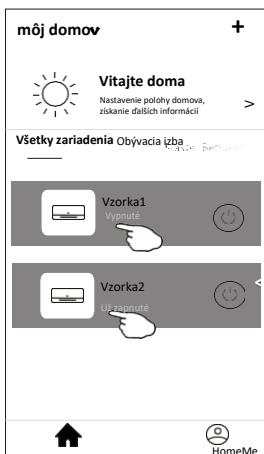

Poznámka:

Existujú dve rôzne formy ovládania založené na rôznom softvéri alebo firmvéri modulu Wi-Fi. Pozorne si prečítajte príručku podľa skutočného ovládacieho rozhrania.

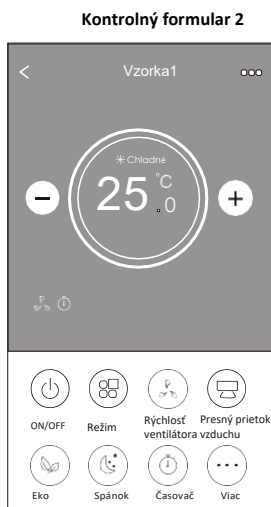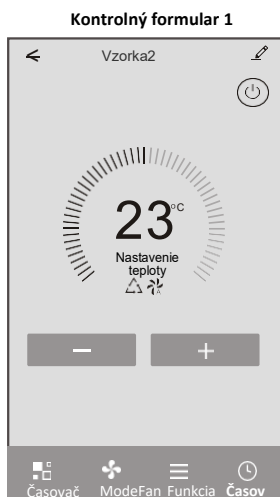

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 1

Hlavné ovládacie rozhranie

Späť na
Domovskú
obrazovku

Ukazovateľ
nastavenie teploty

Znížiť
nastavenie teploty



Podrobnosti o
zariadení
a riadení

Zapnutie/vypnutie
klimatizácie


Vybraný režim/rýchlosť
ventilátora/
Indikátor funkcií

Zvýšiť
nastavenie teploty

Ovládanie klimatizácie

Nastavenie Ovládania 1 - Režim

1. Ťuknutím na položku Režim zobrazíte obrazovku Režim.
2. Vyberte jeden z režimov Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Ťuknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte nastavenie režimu.

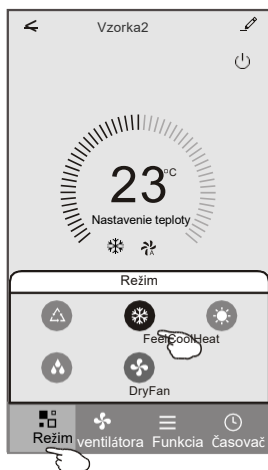

Ovládanie 1 - Vyberte rýchlosť ventilátora

1. Ťuknutím na položku Ventilátor zobrazíte obrazovku Ventilátor.
2. Vyberte jednu z rýchlostí ventilátora High/med/Low/Auto.
3. Ťuknutím na ľubovoľné miesto v okolí nastavenej teploty výber zrušíte.



Ovládanie 1 - Nastavenie funkcie

1. Ťuknutím na položku Funkcia zobrazíte obrazovku Funkcia.
2. Vyberte jednu z funkcií Sleep/Turbo/ECO.
3. Vyberte možnosť UP-DOWN/LEFT-RIGHT (Hore-doleva/doleva doprava) pre automatický výkyv so smerom UP-DOWN/LEFT-RIGHT (Hore-doleva/doleva doprava).
4. Ťuknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte nastavenie funkcie.



Ovládanie 1 - Pridanie časovača

1. Ťuknutím na položku Časovač zobrazíte obrazovku Pridať časovač.
2. Ťuknite na položku Pridať časovač.



Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 1 - Pridanie časovača

3. Vyberte čas, vyberte dni opakovania a časovač zapnutia/vypnutia.
4. Vyberte režim/rýchlosť ventilátora/funkciu a vyberte nastavenie teploty pre časovač zapnutia.
5. Ťuknutím na položku Uložiť pridajte časovač.

	Zapnutý časovač	Časovač vypnutý	
Zrušenie el časovača	Zrušiť	Uložiť	Odoslanie časovača
	1207	12 26	
	1308	13 26	
	1409	14 27	
Nastavenie hodín	1510	15 28	Nastavenie minút
	1611	16 29	
	1712	17 30	
	1813	18 31	
	Časovač vypnutý	Výber dní na použitie inteligentného režimu	
	Časovač zapnutý	Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun	Týždeň
Nastavenie režimu	Režim	Časovač vypnutý	Nastavenie časovača VYP/ZAP
	Chladné	Časovač zapnutý	
Nastavenie rýchlosti ventilátora	Ventilátor		
	Auto		
Nastavenie	Nastavenie teploty		
	23 °C		
	Funkcia		

Ovládanie 1 - Správa časovača

1. Ťuknutím na lištu časovača upravíte časovač podobne ako pri pridávaní časovača.
2. Kliknutím na prepínač povolíte alebo zakážete časovač.
3. Podržte lištu časovača asi 3 sekundy a zobrazí sa obrazovka Odstrániť časovač, ťuknite na položku POTVRDIŤ a odstránite časovač.

←

Pridať časovač

WLAN

Presnosť časovača je +/- 30 sekúnd

12:20

Raz časovač:

Vypnuté

12:20

Po, Ut, St, Št

Časovač: zapnutý 16 Cool Turbo UP-DOWN

Pridanie časovača

Odstránenie časovača

Odstrániť časovač?

ZRUŠIŤ POTVRDIŤ

15

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2


Hlavné ovládacie rozhranie

Späť na
Domovskú
obrazovku

Znížiť
nastavenie teploty

Vybrané funkcie
indikátor

Zapnutie/vypn
utie napájania

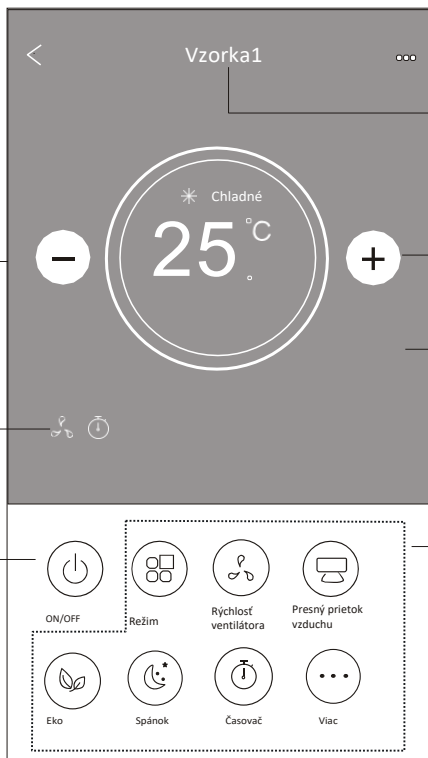

Tipy

Názov zariadenia


Aktuálny režim

Zvýšiť
nastavenie teploty

Odlíšne pozadie pre
iný režim:
Chladenie/ohrev/sušenie/v
entilátor/auto

Funkčné tlačidlá


Poznámka: v závislosti od modelu
klimatizácie sa môže mierne líšiť. Príklad
je uvedený nižšie:

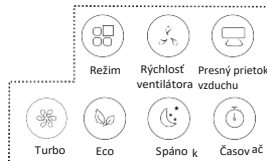

Ovládanie klimatizácie

Nastavenie Ovládania 2 - Režim

1. Ťuknite na tlačidlo Režim.
2. Na obrazovke Režim je 5 režimov, ťuknutím na jedno tlačidlo nastavíte pracovný režim klimatizácie.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zmení režim a pozadie.

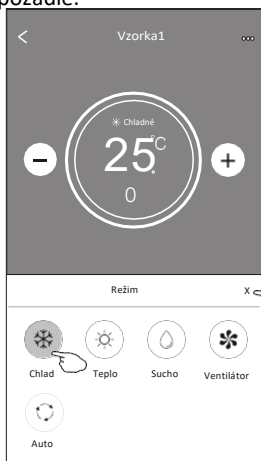

Poznámka: prečítajte si podrobnosti o jednotlivých režimoch v používateľskej príručke na pohodlnejšie

Ovládanie 2 - Voľba otáčok ventilátora

1. Ťuknite na tlačidlo Rýchlosť ventilátora.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora a ťuknite na ňu.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvolenej rýchlosti ventilátora.




Režim	Rýchlosť ventilátora
Chladné	Všetky rýchlosti
Ventilátor	Všetky rýchlosti
Suché	
Teplo	Všetky rýchlosti
Auto	Všetky rýchlosti

Poznámka:
V režime Sucho nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Poznámka: Obrazovka Rýchlosť ventilátora sa môže zobrazovať mierne odlišne, v závislosti od modelu klimatizácie.

Príklad je uvedený nižšie:



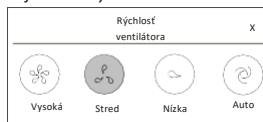


Ovládanie klimatizácie


Ovládanie 2 - Riadenie prietoku vzduchu

1. Ťuknite na tlačidlo Presný prietok vzduchu alebo na tlačidlo Swing Flow.
2. Vyberte požadovaný prietok vzduchu a ťuknite naň.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí zvolený indikátor prietoku vzduchu.

Poznámka: Pri niektorých modeloch bez automatického ľavého a pravého vetra, ak ho aktivujete, budete počuť pípnutie, ale žiadne akcie.

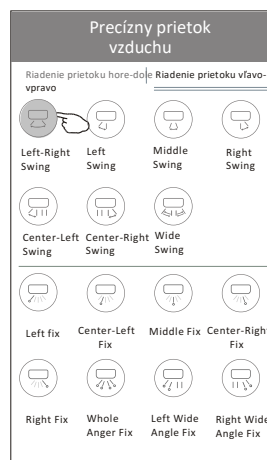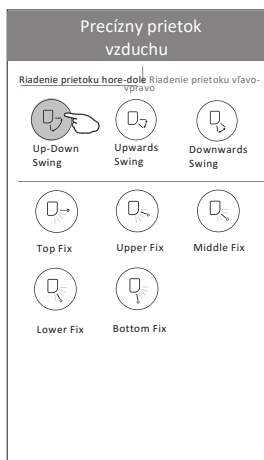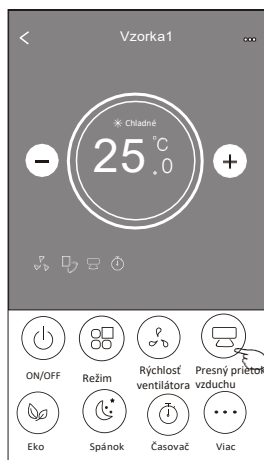

Poznámka: Obrazovka Hlavné ovládanie a obrazovka Prietok vzduchu sa môžu mierne líšiť v závislosti od modelu klimatizácie. Príklad je uvedený nižšie:

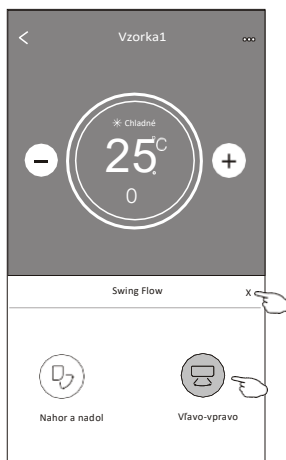

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - ECO



1. Ak chcete aktivovať funkciu Eco, stačí ťuknúť na tlačidlo, tlačidlo sa rozsvieti a na obrazovke sa zobrazí indikátor.

2. Opätovným ťuknutím na položku funkciu vypnete.

3. Regulácia teploty pre niektoré modely klimatizácií:

V režime chladenia sa nová nastavená teplota $\geq 26^{\circ}\text{C}$.


V režime vykurovania sa nastaví nová teplota $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

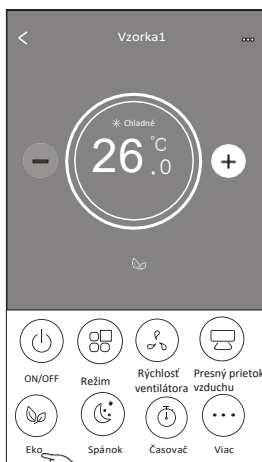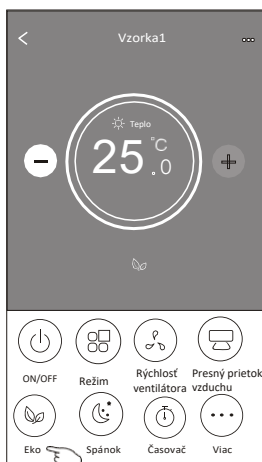

Režim	Povolené ECO
Chladné	Áno
Ventilátor	
Suché	
Teplo	Áno
Auto	

ECO je vypnuté v režime Fan/ Dry/Auto .

Poznámka: Hlavná ovládacia obrazovka a metóda ECOcontrol sa môžu v závislosti od modelu klimatizácie mierne líšiť. Príklad je uvedený nižšie:

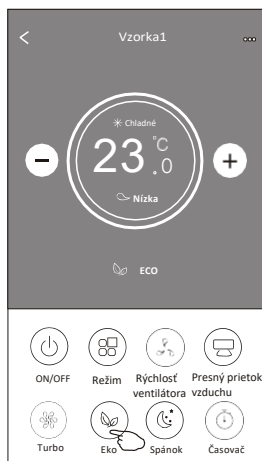



Poznámka:

ECO je vypnuté aj v režime Turbo/Sleep pre niektoré modely klimatizácií.

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - Funkcia spánku

1. Ťuknite na tlačidlo Spánok.
2. Vyberte požadovaný režim spánku a ťuknite naň.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvoleného režimu spánku.

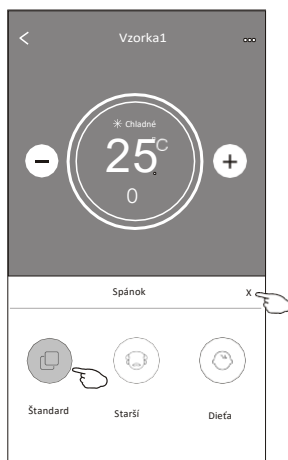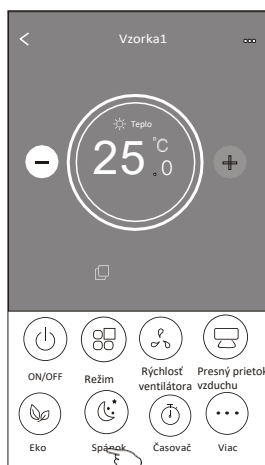



Režim	Spánok povolený
Chladné	Áno
Ventilátor	
Suché	
Teplé	Áno
Auto	

Režim spánku je v režime Fan/ Dry/Auto vypnutý.

Poznámka:

Hlavná ovládacia obrazovka sa môže zobrazovať mierne odlišne v závislosti od modelu klimatizácie.

Príklad je uvedený nižšie:

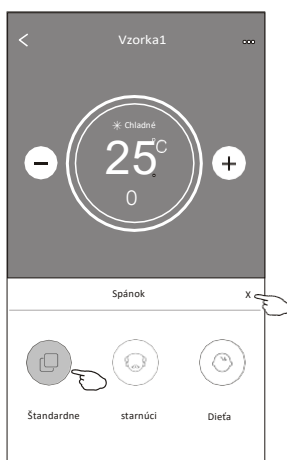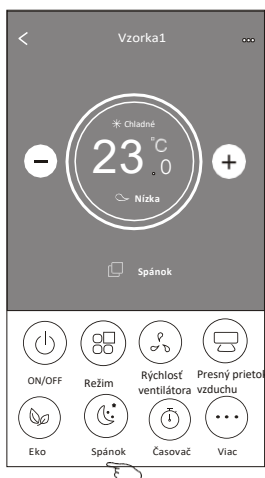


Poznámka:


Režim spánku je v niektorých modeloch klimatizácie vypnutý aj v režime Turbo/Sleep.

Nastavenie Ovládania 2 – Časovač (zap)

1. Ťuknite na tlačidlo Časovač.
2. Ťuknite na položku + v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky časovača.
3. Vyberte položku Čas/opakovanie/vypnutie a potom ťuknite na položku Uložiť.
4. Časovač(vypnutý) sa zobrazí na hlavnej obrazovke Časovač.

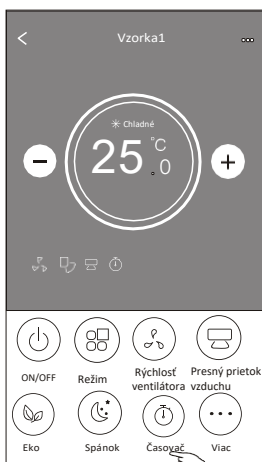



Posunutím nahor alebo nadol vyberte čas

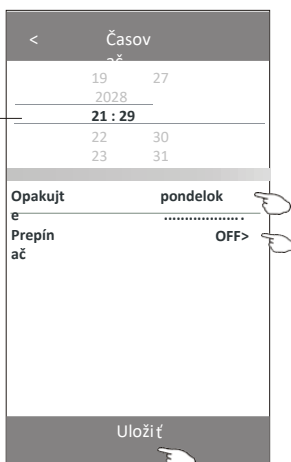

Ťuknite na položku Opakovať, potom ťuknite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom ťuknite na položku Potvrdiť výber.




Ťuknite na položku Switch a potom posunutím obrazovky vyberte možnosť ON a Potvrdíte.

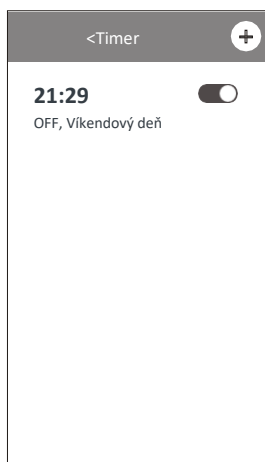


Ovládanie klimatizácie

Nastavenie Ovládania 2 - Časovač (vyp)


1. Ťuknite na tlačidlo Časovač.
2. Ťuknite na položku + v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky časovača.
3. Nastavte Čas/Dátum opakovania/Dátum zapnutia/ Teplotu/Režim/Rýchlosť ventilátora/Prietok vzduchu podľa svojich požiadaviek a potom klepnite na Uložiť.
4. Časovač sa zobrazí na hlavnej obrazovke Časovač.

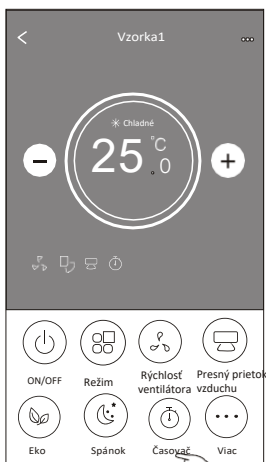


Posunutím
nahor alebo
nadol vyberte

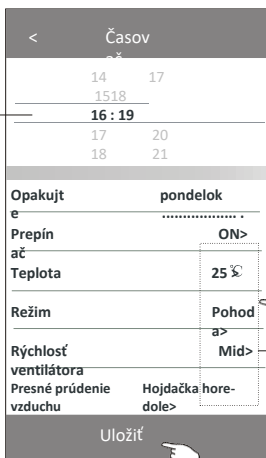

Ťuknite na položku Opakovať >
potom ťuknite na požadované dni
opakovania alebo Raz a potom
ťuknite na položku Potvrdiť výber.

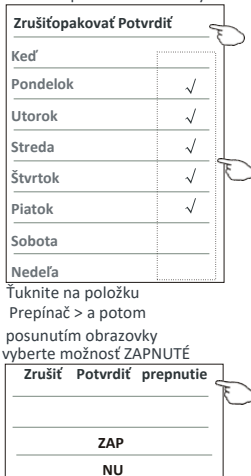

Teplota kúhútika/režim/rýchlosť ventilátora/
prúd vzduchu > jeden po druhom a potom nastavte ako váš
ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole, a ťuknite na
položku Potvrdiť nastavenie.

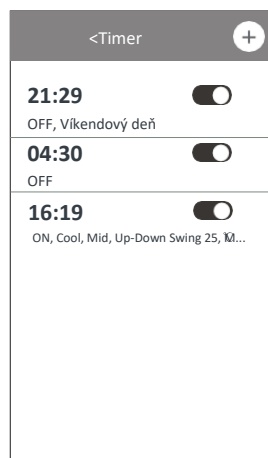

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - Správa časovača

1. Zmeňte nastavenie časovača:


Ťuknutím na ľubovoľné miesto na lište zoznamu časovačov okrem lišty prepínačov sa dostanete na obrazovku nastavenia časovača, zmeňte nastavenie a potom ťuknite na položku uložiť.

2. Zapnúť alebo vypnúť časovač:

Ťuknutím na ľavú časť prepínača vypnete časovač. Ťuknutím na pravú časť prepínača časovač povolíte.


3. Vymažte časovač:

Posúvajte panel zoznamu časovača sprava doľava, kým sa nezobrazí tlačidlo Odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť.

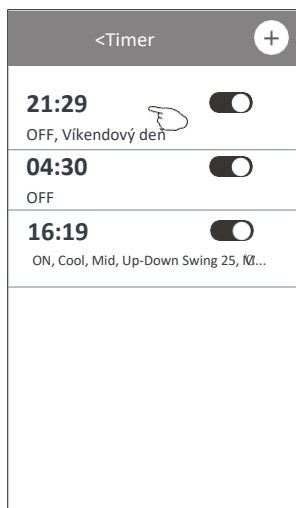

Posunutím doľava vypnete časovač.


Posunutím doprava aktivujete časovač.

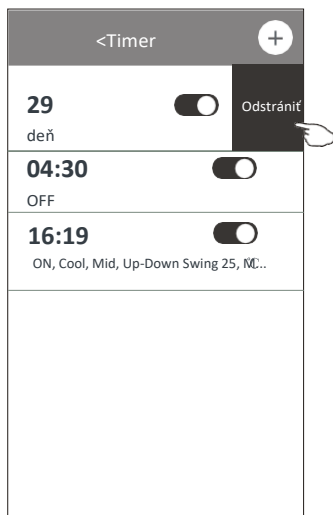

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - Viac funkcií

1. uknutím na tlačidlo Viac môžete ovládať ďalšie funkcie, ak sa zobrazia na obrazovke.

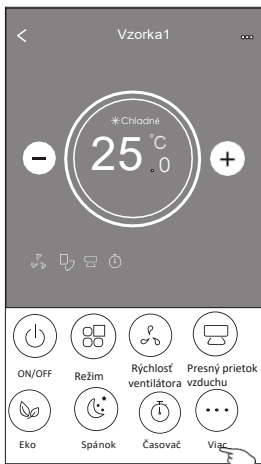

Poznámka:
Niektoré modely klimatizácií nemajú tlačidlo viac.



Poznámka: Vzhľad sa môže líšiť, niektoré ikony sa skryje, ak klimatizácia nemá túto funkciu alebo nie je povolená v aktuálnom režime.

2. uknite  " na zapnutie/vypnutie vnútorného LED displeja.
na položku Zobrazí nie
3. uknite  " na zapnutie/vypnutie bzučania pri prevádzke prostredníctvom aplikácie Wi-Fi APP.
na položku Bzučiak
4. Ťuknite  " a aktivujete funkciu proti plesniam, ak je na obrazovke k dispozícii.
Proti plesni


Po vypnutí striedavého prúdu sa začne sušenie, zníži sa zvyšková vlhkosť a zabráni sa vzniku plesní. sa automaticky vypne.

5. Ťuknite  " na zapnutie/vypnutie zdravej funkcie, ak je na obrazovke k dispozícii.
na položku Zdravie

Aktivuje funkciu antibakteriálneho ionizátora. Táto funkcia je určená len pre modely s generátorom ionizátora.

6. Ťuknite  " , ak je na obrazovke k dispozícii.
na položku Režim GEN ▶

V tomto režime si môžete vybrať jednu z troch úrovní prúdu. Klimatizácia bude udržiavať správny prúd, aby šetrila energiu.

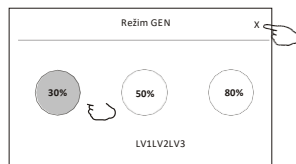

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - Viac funkcií



7. Ťknite na tlačidlo "Sledovanie elektrickej energie", ak je na obrazovke k dispozícii.

V tejto funkcii môžete sledovať spotrebu elektrickej energie klimatizácie.

Ťknutím na toto tlačidlo otvorte kalendár a vyberte dátum.



Monitorovanie
elektrickej

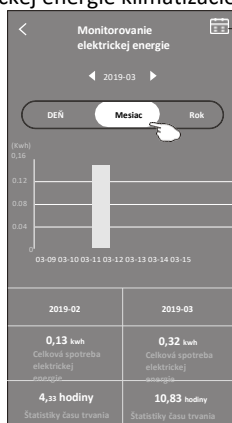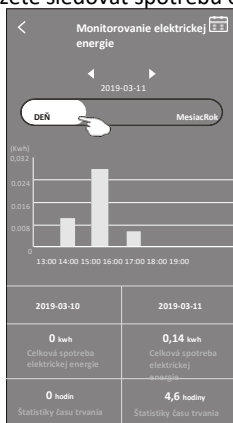

8. Ťknite na položku "Self-Cleaning", ak je na obrazovke k dispozícii.



Podrobnosti o funkcii samočistenia nájdete v návode na použitie.

9. Ťknite na položku "8°C Heat", ak je k dispozícii na obrazovke.



Táto funkcia pomáha udržiavať teplotu v miestnosti nad 8 °C

Skontrolujte podrobnosti o 8°C Funkcia ohrevu v používateľskej príručke.

10. Ťknite na tlačidlo "Rezervácia", ak je na obrazovke k dispozícii.

Podľa potreby môžete nastaviť čas, opakovanie dňa, teplotu, rýchlosť ventilátora, prietok vzduchu a potom klepnutím na Uložiť aktivovať funkciu.

Klimatizačné zariadenie automaticky dosiahne vaše nastavenia v čase dohodnutého termínu.



Rezervácia

<Rezervácia

1417
1518
16:19
1720
1821

Opakujte nastavenie Pondelok.>

Teplota 25 °C

Režim Chladiť>

Rýchlosť ventilátora Stredná>

Presný prietok vzduchu Hore-dole >

Uložiť

<Rezervácia

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25, M...


Po nastavení rezervácie klimatizácia automaticky dosiahne nastavenú požiadavku v čase stretnutia.

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - Viac funkcií

11. Ťuknite na tlačidlo "Autodiagnostika", ak je na obrazovke k dispozícii.

Klimatizácia sa automaticky diagnostikuje a uvedie kód chyby a prípadne aj pokyny k problému.

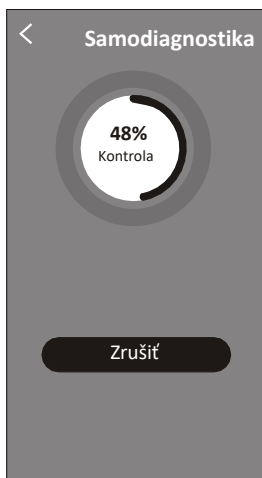

12. Ťuknite , ak je na obrazovke k dispozícii.
na položku "Fotosenzitívne"

Táto funkcia umožňuje klimatizácii automaticky zapnúť/vypnúť displej podľa intenzity svetla.

13. Ťuknite , ak je na obrazovke k dispozícii.
na položku "Mäkký vietor"


Pri tejto funkcii bude klimatizácia fúkať jemný prúd vzduchu cez mikrootvory na deflektore.

Ovládanie klimatizácie


Podrobnosti o zariadení a jeho správa

 na Ovládani 1 alebo ťuknite na položku ... na Ovládani 2, dostanete sa na obrazovku s podrobnosťami o zariadení. Tu môžete získať užitočné informácie a zdieľať zariadenie s inými účtami. Pozorne si pozrite nasledujúce obrázky a pokyny.

Ovládanie 1

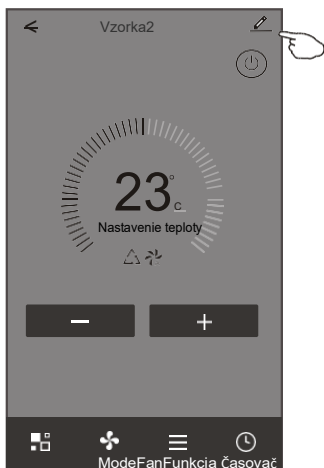


Ovládanie 2

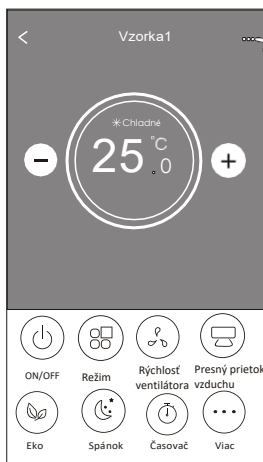

Ťuknutím na položku zmeníte zariadenie umiestnenie do inej miestnosti

Vráťte problémy alebo niektoré návrhy správcovi aplikácie.

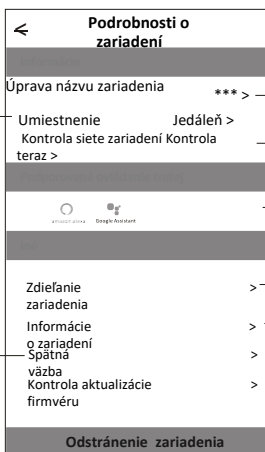

Ťuknutím na položku skontrolujete stav siete

Ťuknutím na položku skontrolujete stav siete

Ťuknutím na položku získate pokyny na pripojenie hlasového ovládača amazon alexa alebo Google Assistant

Ťuknutím na položku zdieľanie zariadenia s iným účtom

Ťuknutím na položku skontrolujete virtuálne ID/názov Wi-Fi/IP adresu MAC adresu/časovú zónu/jednotnú silu Wi-Fi

Kontrola a aktualizácia firmvéru



Ťuknutím na položku odstráňte zariadenie

Ovládanie klimatizácie

Podrobnosti o zariadení a jeho správa

Ako zdieľať zariadenia s inými účtami?

1. Ťuknite na položku Zdieľanie zariadenia a zobrazí sa obrazovka Zdieľanie zariadenia.
2. Ťuknite na položku "Pridať zdieľanie".
3. Vyberte oblasť a zadajte účet, ktorý chcete zdieľať.
4. Ťuknite na položku "Dokončené" a konto sa zobrazí v zozname zdieľaní.
5. Prijatí členovia zdieľania by mali podržať stlačené tlačidlo na domovskej obrazovke a posunutím nadol obnoviť zoznam zariadení, zariadenie sa zobrazí v zozname zariadení.

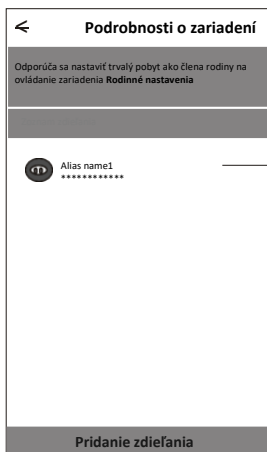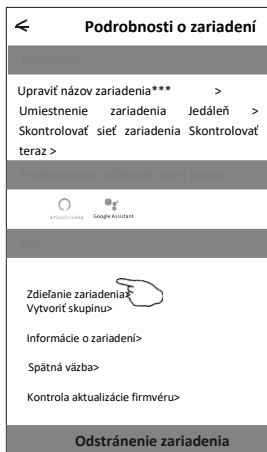


Podržte lištu asi 3 s a potom môžete vymazať účet zdieľania.





Podržaním a posunutím nadol obnovíte zoznam zariadení

Nastavenie profilu účtu

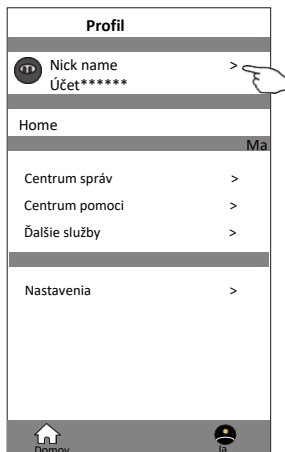


Zmena prezývky
vášho konta

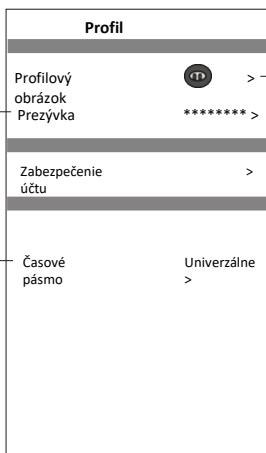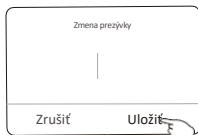


Výber obrázka pre účet z
miestneho albumu

Vyberte časové
pásmo

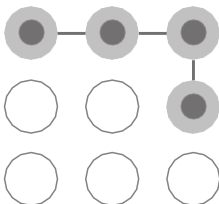

Nastavenie vzorového
hesla na spustenie

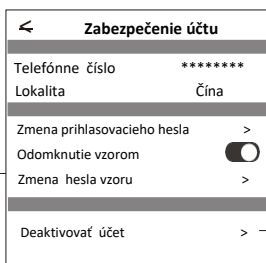

Zmena hesla
ako resetovanie hesla na strane 7


Ťuknutím na prepínač povolíte
alebo vypnúť heslo

Prosím, opatrne deaktivujte
konto všetky údaje budú
vymazané.


Správa účtu

Správa domova (rodiny)

1. Ťknúťte na názov domov v ľavom hornom rohu obrazovky Domov a vyberte položku Správa domov.
Alebo ťknúťte na položku Ja a potom na položku Správa domov.
2. Ťknúťte na jednu z rodín v zozname rodín a prejdite na obrazovku Nastavenia rodiny.

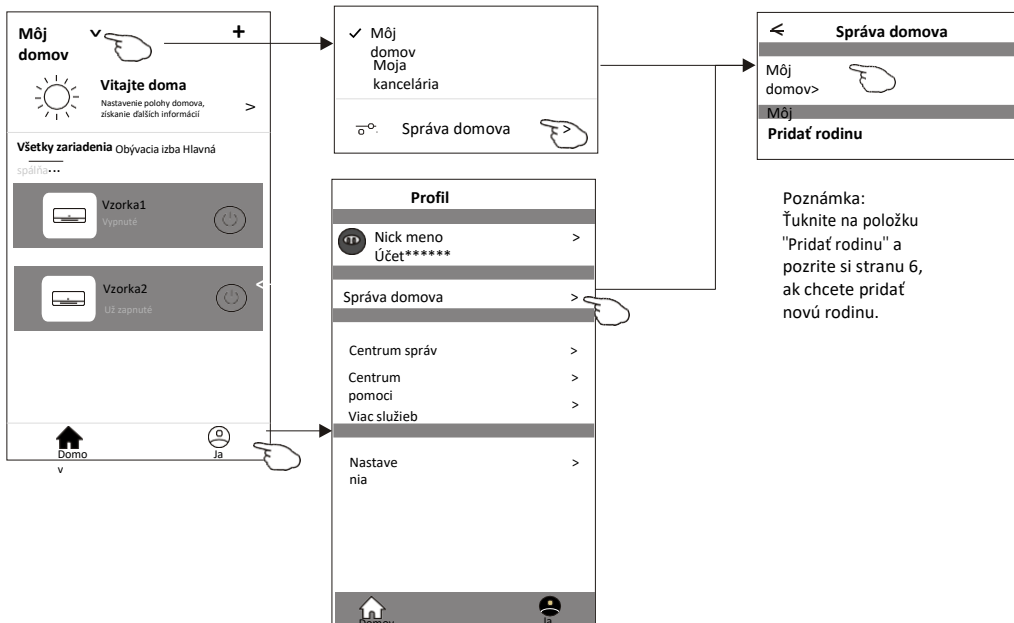

3. Nastavte rodinu ako nasledujúce ukazovatele.

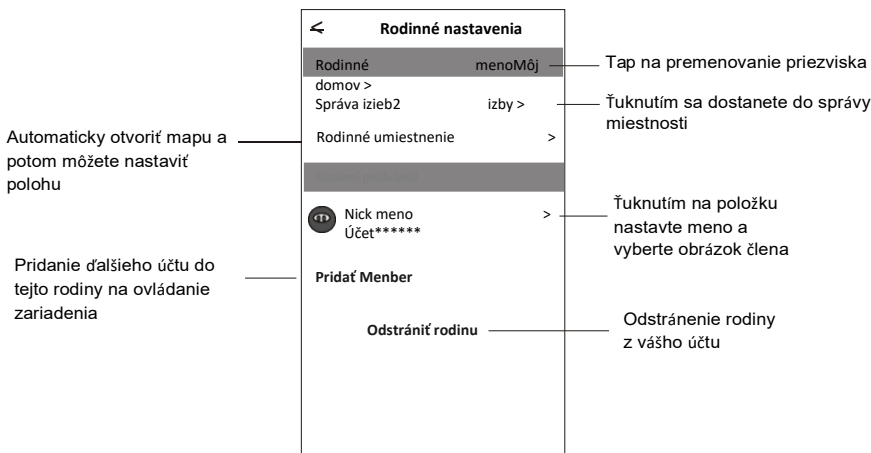

Oznámenie

1. V prípade technickej aktualizácie môže dôjsť k odchýlke skutočných položiek od tých, ktoré sú uvedené v príručke.
Pozrite si svoj aktuálny produkt a aplikáciu.
2. Inteligentné klimatizácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie kvality a tiež vymazané v závislosti od okolností výrobných firiem.
3. V prípade, že je sila signálu Wi-Fi slabšia, môže dôjsť k odpojeniu aplikácie Smart App. Preto sa uistite, že je vnútorná jednotka v blízkosti bezdrôtového smerovača.
4. Pre bezdrôtový smerovač by mala byť aktivovaná funkcia servera DHCP.
5. Pripojenie na internet môže zlyhať kvôli problému s bránou firewall. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
6. Pre zabezpečenie systému inteligentného telefónu a nastavenie siete sa uistite, že aplikácia Smart air conditioner APP je dôveryhodná.

Riešenie problémov

Popis	Analýza príčiny
Klimatizáciu nemožno úspešne nakonfigurovať	1. Skontrolujte, či je SSID a heslo pripojeného mobilného smerovača WLAN správne; 2. Skontrolujte, či existujú ďalšie nastavenia smerovača WLAN, ako je uvedené nižšie. 1) Brána firewall samotného smerovača alebo počítača 2) Filtrovanie adres MAC 3) Skrytý SSID 4) Server DHCP Reštartujte smerovač WLAN, mobilné zariadenie a klimatizáciu (modul WLAN) a znovu pripojte klimatizáciu pomocou režimu CF. Pred reštartom skontrolujte, či sa už nikto nepripojil k tej istej klimatizácii.
Mobilný telefón nedokáže ovládať klimatizáciu	1. Keď je klimatizácia (modul WLAN) reštartovaná a aplikácia zobrazí Device remove (Odstrániť zariadenie), ignorovanie tohto potvrdenia povedie k tomu, že mobilné zariadenie stratí povolenie na ovládanie klimatizácie. Klimatizáciu budete musieť opäť pripojiť pomocou režimu CF. 2. V prípade výpadku napájania mobilné zariadenie stratí povolenie na ovládanie klimatizácie na 3 minúty po výpadku napájania. (Na mobilnom zariadení sa teraz zobrazí oznámenie.) Ak ani po obnovení napájania nemôžete ovládať aplikáciu (klimatizáciu), musíte klimatizáciu opäť pripojiť pomocou režimu CF.
Mobilný telefón nemôže nájsť klimatizáciu	1. Zobrazenie aplikácie Smart Life Klimatizácia Zariadenie v režime offline. Skontrolujte nasledujúce podmienky. 1) Klimatizácia bola prekonfigurovaná. 2) Klimatizácia je mimo prevádzky. 3) Router bez napájania. 4) Klimatizácia sa nemôže pripojiť k smerovaču. 5) Klimatizácia sa nemôže pripojiť k sieti prostredníctvom smerovača. 6) Mobilné zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti. 2. Po pridaní zariadenia zmizne v zozname zariadení. Podržaním a posunutím nadol obnovíte zoznam zariadení. Ak sa nezmení, vypnite aplikáciu a spustite ju znova.