
Inštalačná príručka



Typ:

SIEH0025SDZ/SO1H0025SDZ

SIEH0035SDZ/SO1H0035SDZ

SIEH0050SDZ/SO1H0050SDZ

SIEH0070SDZ/SO1H0070SDZ

Obsah


Špecifikácie diaľkového ovládania	02
Používanie diaľkového ovládania.	03
Tlačidlá a funkcie	04
Indikácie na displeji	08
Používanie všeobecných funkcií	09
Používanie ďalších funkcií	11

Špecifikácie diaľkového ovládania

Typ	RG10A(D2S)/BGEF, RG10A(D2S)/BGEFU1, RG10A1(D2S)/BGEF, RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEF, RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B(D2)/BGEF, RG10B1(D2)/BGEF, RG10B2(D2)/BGCEF, RG10B10(D2)/BGEF, RG10B10(D2)/BGCEF, RG10Y1(D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF
Napätie	3,0 V (suchý článok R03/LR03×2)
Rozsah prijímania	8m
Prostredie	-5°C~60°C(23°F~140°F)

POZNAMKA: V prípade modelov RG10Y1 (D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF, ak je jednotka vypnutá v režime chladenia, automatickom režime alebo režime suchého chladenia a nastavená teplota je nižšia ako 24 C, nastavená teplota sa po opätovnom zapnutí jednotky automaticky obnoví na 24 C. Ak je prístroj vypnutý v režime vykurovania nastavená teplota je vyššia ako 24 C, nastavená teplota sa po opätovnom zapnutí prístroja automaticky nastaví na 24 C.

Rýchly štart

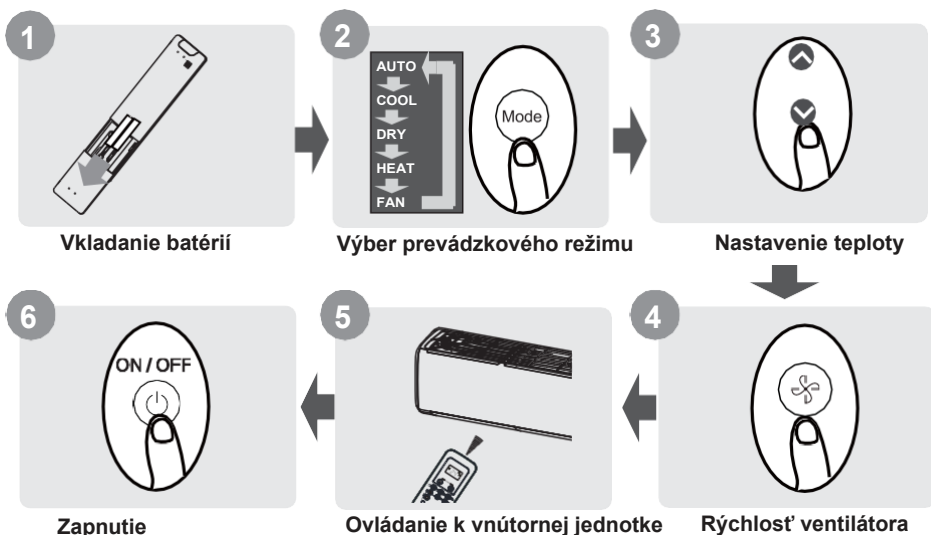

NEVIETE, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný popis používania klimatizácie nájdete v kapitolách "Všeobecné používanie" a "Používanie ďalších funkcií" tohto návodu.

POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašom zariadení sa môže mierne líšiť od vyobrazenia.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla pre túto funkciu na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi popisom funkcií v "Návode na diaľkové ovládanie" a "Návode na obsluhu", rozhodujúci je popis v "Návode na obsluhu".

Používanie diaľkového ovládania

Výmena batérií

Klimatizácia sa môže dodávať s dvoma batériami (pri niektorých modeloch). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posunutím zadného krytu diaľkového ovládača nadol odhalíte priehradku na batérie.
2. Vložte batérie a dbajte na to, aby konce batérií (+) a (-) zodpovedali symbolom v priehradke na batérie.
3. Zasuňte kryt batérie späť na miesto!

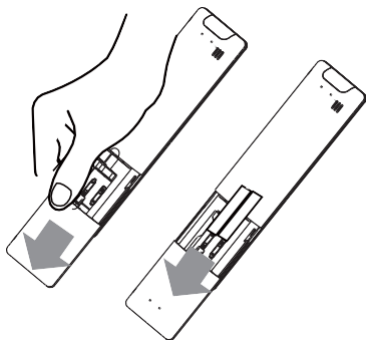

Komentár k prvkom

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové prvky alebo rôzne typy prvkov!
- Ak neplánujete diaľkové používať dlhšie ako 2 mesiace, nenechávajte v ňom batérie.



Likvidácia batérií

Batérie nevhadzujte do komunálneho odpadu! Overte si miestne právne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie batérií.

Návrhy na použitie

- Diaľkové ovládanie sa musí používať vo vzdialenosti do 8 metrov od spotrebiča.
- Zariadenie keď prijme signál z diaľkového ovládania.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť infračervený prijímač.
- Ak nemáte v úmysle používať diaľkový ovládač dlhšie ako 2 mesiace, vyberte batérie.

Poznámky k používaniu

Zariadenie je v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.

- Kanada dodržiava CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
 - (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu (čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia), používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu!
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom!
- Zariadenie pripojte do zásuvky inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na svojho predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika, ktorý vám pomôže!
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Funkcie gombíka

Pred použitím novej klimatizácie sa oboznámte s diaľkovým ovládaním. Nižšie uvádzame stručný úvod k samotnému diaľkovému ovládaniu. Pokyny na ovládanie klimatizácie nájdete v kapitole "Používanie všeobecných funkcií" v tomto návode.

ZAP/VYP

Vypnutie a zapnutie zariadenia

TEPL.

Zvyšuje miernu teplotu v krokoch po 1°C. Maximálna teplota je 30 °C (86 °F).

POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel so šípkami nahor a nadol na 3 sekundy sa zmení jednotka teploty (°C a °F).

SET

Prevádzkové funkcie sa prenášajú takto: Čerstvé -> Spánok -> Nasleduj

ma -> Režim AP ->

Čerstvé...

Vybraný symbol bude na displeji blikať, stlačte tlačidlo OK na potvrdenie!

TEPL.

Zníži miernu teplotu o 1°C. Minimálna teplota je 16°C(60°F).

Rýchlosť vent.

->Zmena otáčok ventilátora


AU -> 20%

->40%->60%->

80%-> 100%.

Stláčaním tlačidiel so šípkami hore/dole zvyšujete/znižujete rýchlosť v krokoch po 1 % **SWING**

Spustenie a zastavenie horizontálneho pohybu uzávierky. Stlačením a podržaním na 2 sekundy spustíte automatický pohyb vertikálnej uzávierky.

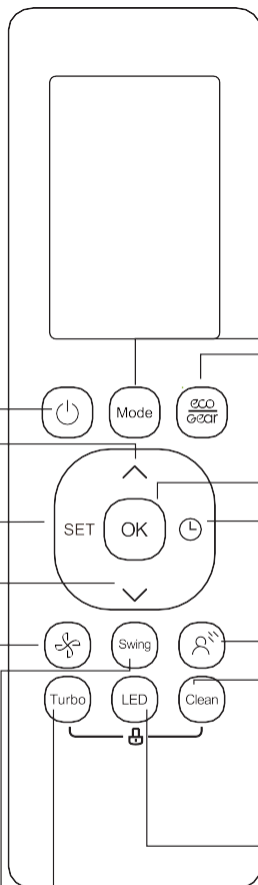

REŽIM

Prepínanie režimov: **AUTO**

-> **COOL** -> **DRY** -> **HEAT** -> **FAN**

Poznámka: Režim vykurovania nie je k dispozícii len pre typy chladenia.

ECO/GEAR

Stlačením tohto tlačidla prepínate medzi režimami úspory energie v nasledujúcom poradí:

ECO->GEAR(75%)->GEAR(50%) -> ECO

OK

Slúži na potvrdenie vybraných funkcií

ČASOVAČ

Nastavenie časovača

BREEZE AWAY :Táto funkcia zabraňuje tomu, aby zariadenie fúkalo vzluch priamo na ľudské telo. **POZNÁMKA:** Táto funkcia je k dispozícii len v režimoch chladenia, ventilátora a suchého režimu.

CLEAN: Slúži na spustenie/ zastavenie funkcie samočistenia alebo aktívneho čistenia (v závislosti od typu, pozri návod na použitie a inštaláciu).

LED: Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a zvukový signál klimatizácie (v závislosti od modelu), čím vytvára príjemné a tiché prostredie.

Turbo

Umožňuje, aby spotrebič dosiahol nastavenú teplotu v čo najkratšom čase.

Typ: RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10Y2(D2S)/BGEF

RG10A10(D2S)/BGEF(20-28 C/68-82 F)

RG10A(D2S)/BGEF & RG10A(D2S)/BGEFU1 (funkcia Fresh nie je k dispozícii)

RG10A2(D2S)/BGCEFU1 & RG10A2(D2S)/BGCEF

(Len pre typy chladenia, režim AUTO a režim COOLING nie sú k dispozícii)

ZAP/VYP

Vypnutie a zapnutie zariadenia

TEPL.

Zvyšuje miernu teplotu v krokoch po 1 °C. Maximálna teplota je 30 °C (86 °F). **POZNÁMKA:** Súčasným stlačením tlačidiel so šípkami nahor a nadol 3 sekundy sa zmení jednotka teploty (°C a °F).

SET

Prevádzkové funkcie sú odstupňované nasledovne: Fresh -> Sleep -> Follow Me -> AP mode -> Fresh... Vybraný symbol bude na displeji blikať, stlačte OK na potvrdenie!

Tepl.

Zníži miernu teplotu o 1° C. Minimálna teplota je 16 C (60OF).

Rýchlosť vent.

Zmena ventilátora
otáčok
AU → 20%
→ %80 → 60% → →
100%. 40

Stláčaním tlačidiel so šípkami nahor a nadol zvyšujete rýchlosť v krokoch po 1 %!

SWING

Spustenie a zastavenie horizontálneho pohybu uzávierky. Stlačením a podržaním na 2 sekundy spustíte automaticky pohyb vertikálnej uzávierky.

REŽIM

Prepínanie režimov: **AUTO**
→ **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

Poznámka: Režim vykurovania nie je k dispozícii len pre typy chladenia.

ECO/GEAR

Stlačením tohto tlačidla prepínate medzi úspornými režimami v nasledujúcom poradí: ECO->GEAR(75%)-GEAR(50%)→ ECO

OK

Slúži na potvrdenie vybraných funkcií

ČASOVAČ

Nastavenie časovača

FRESH

Spustenie a zastavenie funkcie "čerstvý vzduch".

CLEAN

Slúži na spustenie/vypnutie funkcie samočistenia alebo aktívneho čistenia (pozri návod na použitie a inštaláciu v závislosti od typu).

LED

Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a zvukový signál klimatizácie (modelu), aby ste mohli pohodlne a vytvára tiché prostredie.

Turbo

Umožňuje, aby spotrebič dosiahol nastavenú teplotu v čo najkratšom čase.

Typ: RG10A1(D2S)/BGEF

ZAP/VYP

Vypnutie a zapnutie zariadenia

Tepl. ^

Zvyšuje miernu teplotu v krokoch po 1 °C. Maximálna teplota je 30°C (86°F).

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť jednotku teploty (°C a °F), stlačte súčasne na 3 tlačidlá so šípkou hore/dole.

SET

Prevádzkové funkcie sú odstupňované nasledovne: Fresh -> Sleep -> Follow Me -> AP mode -> Fresh...

Vybraný symbol bude na displeji blikať, stlačte OK na potvrdenie!

TEPL. v

Zníži miernu teplotu o 1°C. Minimálna teplota je 16 °C (60 °F).

Rýchlosť

vent. Zmena otáčok ventilátora AU -> 20% -> 40% -> 60% -> 80% -> 100%

Poznámka: stlačením a podržaním na 2 sekundy aktivujete funkciu Tichý režim.

SWIN

G Spustenie a zastavenie horizontálneho pohybu uzávierky. Stlačením a podržaním na 2 sekundy automaticky zastavíte vertikálny pohyb uzávierky

mo(z)(ga)tas(a)e)lind(ft)(a)(s)(aho)(z).

Typ: RG10B(D2)/BGEF(funkcia "fresh" nie je k dispozícii)
RG10B10(D2)/BGEF & RG10B10(D2)/BGCEF(20-28 C/68-82 F)
RG10B2(D2)/BGCEF a RG10B10(D2)/BGCEF (len pre typy chladienia, režim AUTO a režim FIRE nie sú k dispozícii)
RG10Y1(D2)/BGEF

REŽIM

Prepínanie režimov:

AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN

Poznámka: Režim vykurovania nie je k dispozícii len pre typy chladienia.

Nočný režim

Zapínanie a vypínanie nočného úsporného režimu.

OK

Slúži na potvrdenie vybraných funkcií

ČASOVAČ

Nastavenie časovača

STIAHNITE SI STRÁNKU

Obnovte predchádzajúce nastavenie alebo pokračujte v predchádzajúcom nastavení.

CLEAN

Slúži na spustenie/vypnutie funkcie samočistenia alebo aktívneho čistenia (pozri návod na použitie a inštaláciu v závislosti od typu).

LED

Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a zvukový signál klimatizácie (v modeli), čím vytvára príjemné a tiché prostredie.

Turbo

Umožňuje, aby spotrebič dosiahol nastavenú teplotu v čo najkratšom čase.

ZAP/VYP

Vypnutie a zapnutie zariadenia

Tepl.

Zvyšuje miernu teplotu v krokoch po 1°C. Maximálna teplota je 30 °C (86 °F).
POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel so šípkami nahor a nadol 3 sekundy sa zmení jednotka teploty (°C a °F).

SET

Prevádzkové funkcie sú odstupňované nasledovne:
Fresh -> Sleep -> Follow Me -> AP mode -> Fresh...
Vybraný symbol bude na displeji blikať, stlačte OK na potvrdenie!

TEPL.

Zníži miernu teplotu o 1° C. Minimálna teplota je 16 °C (60 °F).

Rýchlosť vent.

Zmena rýchlosti ventilátora
AU -> 20% -> 40% -> 60% -> 80% -> 100%

Poznámka: stlačením a podržaním na 2 sekundy aktivujete funkciu Tichý režim.

SWING

Spustenie a zastavenie horizontálneho pohybu uzávierky. Stlačením a podržaním na 2 sekundy spustíte automatický pohyb vertikálnej uzávierky.

REŽIM

Prepínanie režimov:

AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN

Poznámka: Režim vykurovania nie je k dispozícii len pre typy chladenia.

Nočný režim

Zapínanie a vypínanie nočného úsporného režimu.

OK

Slúži na potvrdenie vybraných funkcií

ČASOVAČ

Nastavenie časovača

FRESH

Spustenie a zastavenie funkcie "čerstvý vzduch".

CLEAN

Slúži na spustenie/vypnutie funkcie samočistenia alebo aktívneho čistenia (pozri návod na použitie a inštaláciu v závislosti od typu).

LED

Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a zvukový signál klimatizácie (v modelu), čím vytvára príjemné a tiché prostredie.


TURBO

Umožňuje, aby spotrebič dosiahol nastavenú teplotu v čo najkratšom čase.

Typ: RG10B1(D2)/BGEF

Indikácie na displeji

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládania.

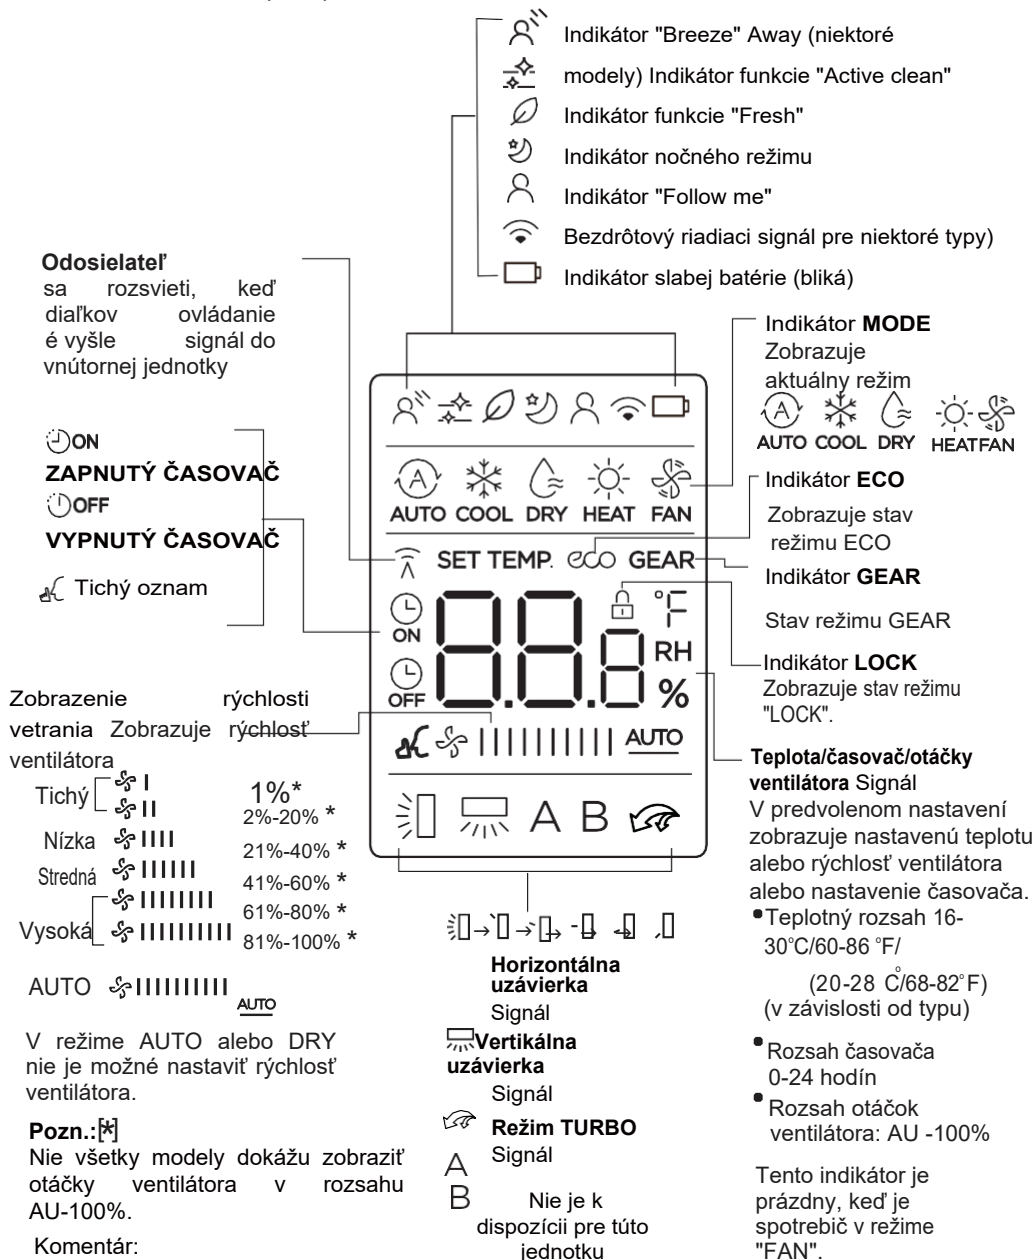

Používanie základných funkcií

! FIGYELEM Pred použitím sa uistite, že je spotrebič pripojený k zdroju napájania!

Režim AUTO

Vyberte si svoj režim!



Nastavte teplotu!



Zapnite klimatizáciu!



Komentár:

1. V režime AUTO spotrebič automaticky zvolí COOL, FAN alebo HEAT na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

COOL alebo HEAT

Vyberte si svoj režim!



Nastavte teplotu!



Nastavte rýchlosť!



Zapnite
klimatizáciu!



Režim DRY

Vyberte si svoj režim!



Nastavte teplotu!



Zapnite klimatizáciu!



Poznámka: V režime DRY nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože je už automaticky regulovaná.

Režim ventilátora

Vyberte si svoj režim!



Nastaviť na a) rýchlosť!)



Zapnite klimatizáciu!



Poznámka: Teplotu nie je možné nastaviť v režime FAN. V dôsledku toho sa na displeji nezobrazuje žiadna indikácia teploty.

Nastavenie časovača

Časovač zapnutia/vypnutia - čas, po ktorom sa zariadenie automaticky zapne alebo vypne.

Časovač ZAP

Stlačením tlačidla
TIMER zapnete časovač!



Namierte diaľkový
ovládač na zariadenie
a počkajte 1 sekundu,
časovač sa aktivuje.

Časovač VYP

Stlačením tlačidla
TIMER vypnete časovač!




Namierte diaľkový
ovládač na spotrebič
a počkajte 1 sekundu,
aktivuje sa vypnutie.

POZNÁMKA:

- Keď je časovač nastavený, hodnota času sa každým stlačením zvyšuje v 30-minútových krokoch až na 10 hodín. Medzi 10 hodinami a 24 hodinami sa časovač zvyšuje v 1-hodinových krokoch (napr. 2,5 hodiny po 5 stlačeniach, 5 hodín po 10 stlačeniach). Po 24 hodinách sa časovač vynuluje na hodnotu 0,0.
- Funkciu časovača možno vypnúť nastavením hodnoty času na 0,0.

Príklad nastavenia časovača

že obdobia nastavené pre tieto dve funkcie sa vzťahujú na neskoršie časy po aktuálnom čase.

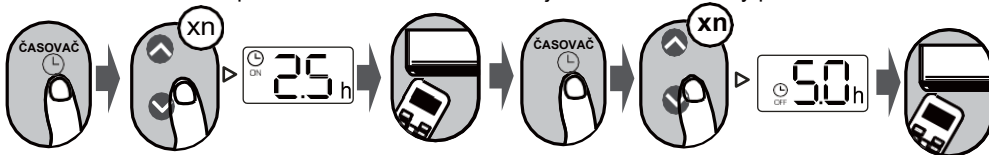

Časovač
ZAP

Jednotka
ZAP

Jednotka
VYP

Akt.
Čas
13:00

14:00

15:00

15:30

16:00

17:00

18:00

Príklad: Ak je aktuálny čas 13:00, nastavením časovača podľa vyššie uvedeného postupu sa zariadenie zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.

O 2,5 hodiny neskôr

O 5 hodín neskôr

Používanie ďalších funkcií

Funkcia Swing

Stlačte tlačidlo SWING!



Horizontálna uzávierka sa po stlačení tlačidla Swing automaticky pohybuje nahor a nadol! Opätovným stlačením ho zastavíte!



Stlačením a podržaním tlačidla na viac ako 2 sekundy aktivujete vertikálny pohyb uzávierky. (Závisí od typu)

Smer vzduchu



Ďalším stlačením tlačidla SWING možno päť rôznych smerov prúdenia vzduchu. Uzávierka sa môže pohybovať v určitom rozsahu každom stlačení tlačidla. Tlačidlo stláčajte dovtedy, kým nedosiahnete požadovaný smer.


POZNÁMKA: Ak je spotrebič vypnutý, stlačte a podržte tlačidlá **MODE** a **SWING** na jednu sekundu, uzáver sa otvorí pod určitým uhlom, čo je veľmi pohodlné pri čistení. Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel **MODE** a **SWING** na jednu sekundu sa lamely vynulujú (v závislosti od typu).

LED INDIKÁTOR



Stlačte LED tlačidlo!

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej vnútornej jednotky.

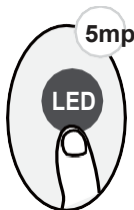

Toto tlačidlo držte stlačené dlhšie ako 5 sekúnd (pri niektorých modeloch)!

Stlačte a podržte toto tlačidlo ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka potom zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla na viac ako 5 sekúnd sa na displeji zobrazí nastavená teplota.

ECO/GEAR



Stlačením tohto tlačidla prejdete do režimu úspory energie v nasledujúcom poradí: ECO -> GEAR(75%) -> GEAR(50%) -> ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

Režim ECO:

V režime chladenia sa stlačením tohto tlačidla diaľkový ovládač automaticky nastaví 24 C/75 F, rýchlosť ventilátora je automatická, aby sa šetrila energia (len ak je nastavená teplota nižšia ako 24 C/75 F). Ak nastavená teplota vyššia ako 24 C/75 F, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa nastaví automatickú, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR, zmenou režimu alebo znížením nastavenej teploty pod 24 C/75 F sa režim ECO zruší.

Ak je nastavená teplota v režime ECO 24 C/75 F alebo vyššia, môže dôjsť k nedostatočnému chladeniu. Opätovným stlačením tlačidla ECO režim zastavíte.

Režim GEAR:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpte do režimu GEAR nasledovne:

75 % (až 75 % spotreby elektrickej energie) 50 % (až 50 % spotreby elektrickej energie)

Predchádzajúci režim nastavenia.

V režime GEAR sa na displeji diaľkového ovládania striedavo zobrazuje spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.

Referenčná funkcia

Stlačte príslušné tlačidlo pre niektoré typy)



Stlačte toto tlačidlo, keď je diaľkové ovládanie zapnuté! Systém automaticky predchádzajúce nastavenia vrátane režimu, nastavenej teploty, rýchlosti ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná). Ak sa viac ako 2 sekundy, systém automaticky obnoví aktuálne prevádzkové nastavenia vrátane režimu, nastavenej teploty, rýchlosti ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná).

Tichý režim



Stlačením a podržaním tlačidla ventilátora na viac ako 2 sekundy zapnete/vypnete funkciu Silent (niektoré modely).

Nízkofrekvenčná prevádzka kompresora môže mať za následok nedostatočný chladiaci a vykurovací výkon. Ak počas prevádzky stlačíte tlačidlo ON/OFF, Mode (Režim), Sleep (Spánok), Turbo alebo Clean (Čistenie), tichá funkcia sa vypne.

Režim FP




Spotrebič pracuje pri vysokých otáčkach ventilátora (zapnutým kompresorom) a teplota je automaticky nastavená na 8 C/46 F.

Poznámka: Táto funkcia sa vzťahuje len na klimatizácie s tepelným čerpadlom.

Stlačením tohto tlačidla 2-krát v priebehu jednej sekundy v režime FIRE a pri nastavenej teplote 16 C/60 F alebo 20 C/68 F (pre modely RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B10(D2)/BGEF a RG10B10(D2)/BGCEF) aktivujete funkciu FP!


Ak počas prevádzky stlačíte tlačidlá ON/OFF, Sleep, Mode, Fan alebo Teplota, režim sa vypne.

Funkcia uzáveru

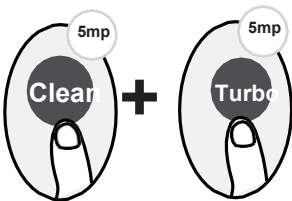

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlo **Clean** a tlačidlo **Turbo** na viac ako 5 sekúnd. Potom bude stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládači neúčinné. Opätovným súčasným stlačením tlačidla Clean a tlačidla Turbo na 2 sekundy sa funkcia zámku deaktivuje.

Funkcia SET

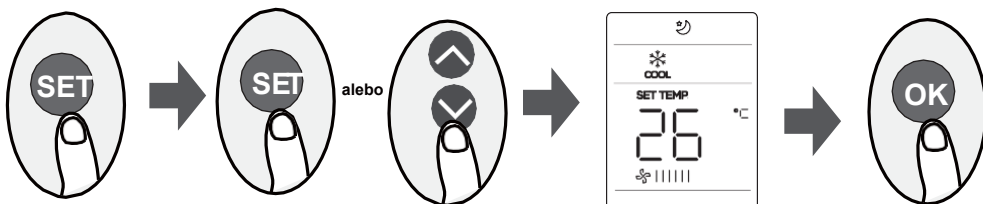

Stlačením tlačidla SET nastavíte funkcie a potom stlačením tlačidla SET alebo tlačidla so šípkou hore/dole vyberte požadovanú funkciu. Vybraný symbol bude na displeji blikať, stlačte tlačidlo OK na potvrdenie!

Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať medzi režimami nasledovne: Breeze Away -> Fresh -> Night -> Follow Me -> AP mode.

[*]: Ak je diaľkový ovládač vybavený tlačidlom Breeze Away, Fresh alebo Night, tlačidlo SET nemožno použiť na výber Breeze Away, Fresh alebo Night.

Funkcia Breeze Away (niektoré modely): Táto funkcia zabraňuje prúdeniu vzduchu priamo na telo. **POZNÁMKA:** Táto funkcia je k dispozícii len v režimoch Cool (Chladenie), Fan (Ventilátor) a Dry (Sucho).

Funkcia FRESH: Po aktivácii funkcie FRESH sa zapne generátor iónov a pomáha čistiť vzduch v miestnosti.

Nočný režim:

Nočný režim znižuje spotrebu energie počas spánku (a udržanie komfortu nepotrebuje rovnaké nastavenia teploty). Túto funkciu možno aktivovať len pomocou diaľkového ovládania.

Podrobnosti nájdete v popise nočného režimu PRÍRUČKE!

Poznámka: Nočný režim nie je k dispozícii v režime FAN alebo DRY.

Funkcia Follow me:

Funkcia FOLLOW ME meria teplotu na diaľkovom a odosiela informácie do klimatizácie každé 3 minúty. Keď sa používajú režimy AUTO, COOL alebo HEAT, meranie okolitej teploty diaľkového ovládača (a nie zo samotnej vnútornej jednotky) umožňuje optimalizovať okolitú teplotu a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Ak chcete spustiť/deaktivovať pamäťovú funkciu funkcie Follow Me, stlačte a podržte tlačidlo Turbo na sedem sekúnd.

- Ak je aktivovaná pamäťová funkcia, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "ON".
- Ak je pamäťová funkcia vypnutá, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "OF".
- Pokiaľ je pamäťová funkcia aktivovaná, stlačenie tlačidla ON/OFF, prepínanie režimov alebo výpadok napájania nevypne funkciu Follow me.

Funkcia AP (pre niektoré typy):

Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť, vyberte režim AP. Pri niektorých modeloch to nefunguje pomocou tlačidla SET. Ak chcete vstúpiť do režimu AP, stlačte tlačidlo LED sedemkrát za sebou v priebehu 10 sekúnd.

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia v súvislosti s vývojom výrobku. Podrobné informácie vám poskytne váš obchodný zástupca alebo výrobca.

CR2756-RG10(D2S)
16117000A37345
2021.05.08